


MAKE / MODEL(S):

**DODGE DAKOTA
2006 MITSUBISHI RAIDER**

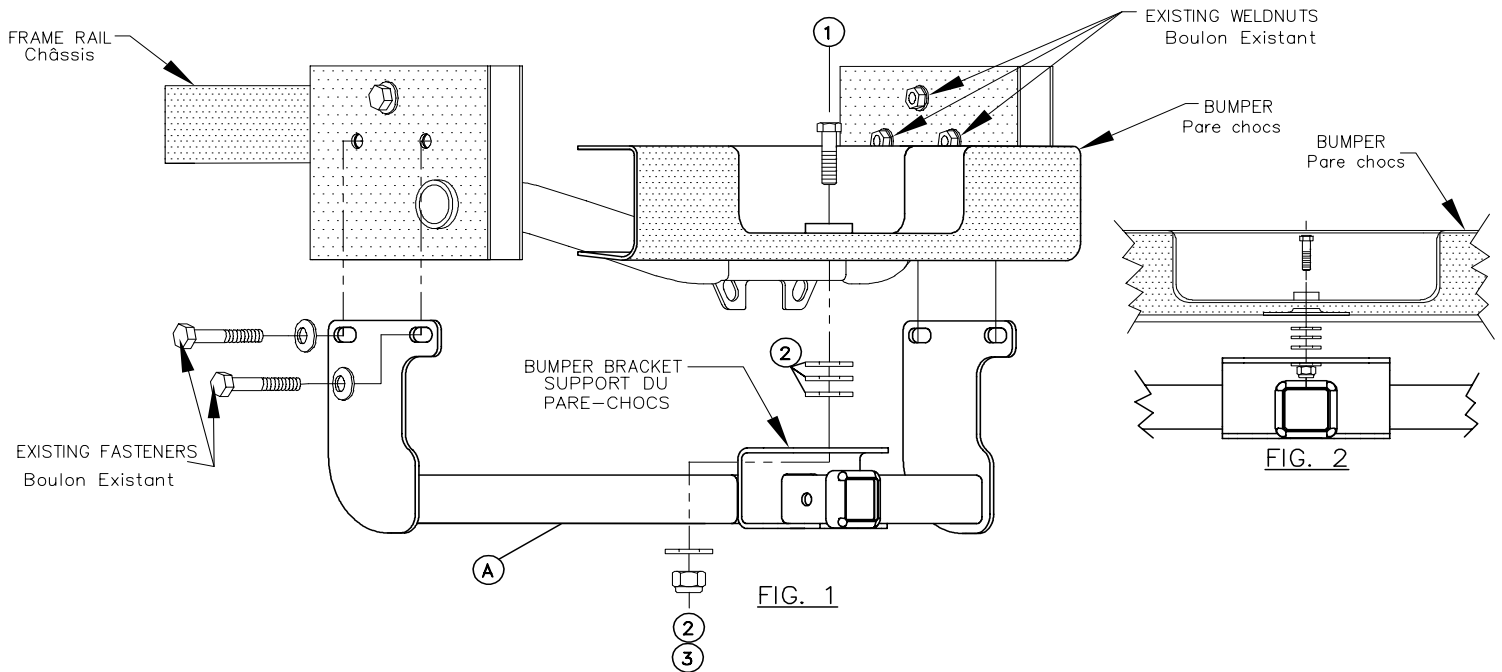

PARTS IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES PIÈCES (HARDWARE KIT NO. 87753F)

A) Receiver assembly	A) Attelage	1) Hex bolt	3/4 x 2 1/2"	(1) 1) Boulon hexagonal
		2) Flat washer	3/4	(4) 2) Rondelle plate
		3) Lock Nut	3/4	(1) 3) Rondelle de blocage

TOOLS REQUIRED: 21mm and 1 1/8" sockets, 1-1/16" wrench, ratchet or impact gun to suit, torque wrench.

OUTILS REQUIS: Douilles de 21mm et 1-1/8po., clé de 1-1/16po., manche à rochet ou clé à chocs si nécessaire; clé dynamométrique.

INSTRUCTIONS:

1. Remove the lower bolts from the frame mounting brackets (2) per side. Bolts will be used for hitch installation, do not discard.
 2. Attach three flat washers with tape to the underside of the bumper (see fig. 2).
 3. Swivel hitch into position and loosely reinstall fasteners removed in step 1.
 4. Install bumper bracket with fasteners as shown.
 5. Tighten all 3/4" gr 5 fasteners (supplied with hitch) to 260 lb-ft. Tighten all m14 cl8.8 fasteners (hardware removed from vehicle) to 89 lb-ft.
-
1. Enlevez la quincaillerie du bas du support d'attache du châssis (2) par côté. La quincaillerie sera ré-utilisée pour l'installation de l'attelage, donc ne les jetez pas.
 2. Attachez trois rondelles plates en-dessous du pare-chocs avec du ruban à gommé.
 3. Installez l'attelage en position et ré-installez la quincaillerie enlevé à la première étape.
 4. Installez le support du pare-chocs avec la quincaillerie comme indiqué.
 5. Serrez la quincaillerie de 3/4po. gr 5 (fournis avec l'attelage) à 260pi-lbs. Serrez la quincaillerie de 14mm cl8.8 (quincaillerie existante) à 89pi-lbs.

WEIGHT CARRYING/ATTLEGE AVEC RACCORD A BOULE	MAX GROSS TRAILER WEIGHT/ POIDS BRUT DE REMORQUE 5,000 lbs	MAX TONGUE WEIGHT/ POIDS MAX DU TIMON 500 lbs
WEIGHT DISTRIBUTION/ATTLEGE AVEC BARRES DE TORSION	8,000 lbs	800 lbs

Warning: This hitch is designed to safely carry the loads specified. Under no circumstances do we recommend exceeding the towing vehicle manufacturer's recommended vehicle towing capacities.

Avertissement: Cet attelage à été crée pour porter sans danger les charges prévues. En au cun cas vous ne devez dépasser les normes de capacités de remorquage établies par le fabricant de votre véhicule.